

TV

Elisa Viihde -palvelulla katsot tavallisia TV-kanavia sekä kaapeli- että antenniverkossa kuten millä tahansa digiboksil-la. Maksukanavat ja tallennettujen ohjelmien katselu toimivat aina internet-yhteydellä.

Saat TV-ominaisuudet käyttöösi seuraamalla TV-ruudulla ja alla esitetyt ohjeita:

1. Kytke TV päälle ja valitse käyttämäsi sisääntulolähtävä (yleisesti ”AV”).
2. Jos liität digiboksin televisioon HDMI-kaapelilla, valitse ruudulla vaihtuvista näyttötiloista sopivin ja tallenna valinta TV-ruudun ohjeiden mukaisesti.
3. Käynnistä TV-palvelun käyttöönotto painamalla OK.
4. Valitse TV-ruutuasi tyyppi 16:9 (laajakuvatelevisio) tai 4:3 (perinteinen televisio).
5. Syötä haluamasi lapsilukon PIN-koodi kaukosäätimen numeronäppäimistöllä.
6. Valitse digiboksin käyttötavaksi kaapeliverkko.
7. Odota kunnes TV-kanavien automaattinen viritys valmistuu. Kanavien hakeminen voi kestää useita minutteja. Kanavahaun edistyminen näkyy TV-ruudulla. Kanavahaun päätyttyä näet yhteenvedon löydetystä kanavista.
8. Nauti Elisa Viihde -palvelusta.



Laajakaista

Elisa Viihde -palveluun kuuluu huippunopea laajakaistayhteys. Voit käyttää yhteyttä samanaikaisesti TV:n katselun kanssa. Laajakaistamodeemin asetukset on tehty valmiiksi normaalkäyttöä varten ja laajakaistayhteys on heti käytössäsi. Langattoman verkon (WLAN) nimi (SSID) ja salasana (WPA Key) löytyvät laitteen pohjassa olevasta tarrasta.

Laajakaistamodeemin asetukset voit muuttaa:

1. Osoitteessa www.elisa.fi/omaelisa, muutokset lähetetään laitteeseen internetin kautta.
2. Laitteen sisäisellä www-hallinnalla osoitteessa <http://192.168.100.1>

Tietoturva

Elisa Viihde sisältää tietokoneen tietoturvapalvelun. Varmista tietokoneesi tietoturva asentamalla tietoturvapalvelu. Asennusohje ja lisenssiavain löytyvät tietoturvapalvelun paketista. Kun olet asentanut tietoturvapalvelun tietokoneeseesi, asenna USB-muistitikku digiboksiin. Muistitikku toimii digiboksin ajansiirron puskurimuistina.

Merkkivalot:


- Laitteessa on virta päällä.
- Kaapelimodeemiyhteys on aktiivinen.
- Laite on yhteydessä internetiin.
- Laite on yhteydessä tietokoneeseen kiinteällä lähiverkkojohdolla.
- USB-liitäntä on käytössä.
- Langaton sisäverkko on käytössä.

Palvelun tarkat käyttöohjeet:
www.elisa.fi/viihde

Asennus ja käytönopastus:
0600 96 060 (0,89 € min + pvm/mpm)

Häiriöilmoitukset:
050 960 600 (pvm/mpm)


elisa.fi/viihde

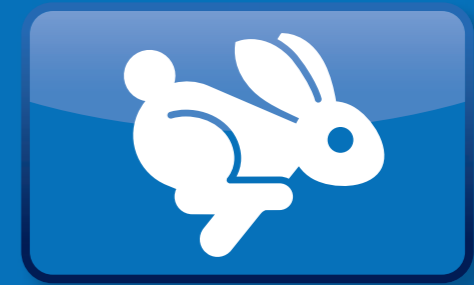

Elisa Viihde
Pikaopas

Laitteiden asentaminen

1. Liitä laajakaistamodeemi antennijohdolla kaapeli-televisioverkkoon ja käytä T-haaroitinta, jotta voit kytkeä myös digiboksin kaapelitelevisioverkkoon.
2. Liitä laajakaistamodeemi virtajohdolla pistorasiaan.
3. Liitä digiboksi televisioon ensisijaisesti HDMI-kaapelilla tai ellei televisiossasi ole HDMI-liitäntää, Scart-kaapelilla.
4. Liitä digiboksi antennijohdolla T-haaroittimeen.
5. Liitä digiboksi verkkokaapelilla laajakaistamodeemin vapaaseen verkkoliittimeen.
6. Laita paristot digiboksin kaukosäätimeen.
7. Aseta USB-muistitikku digiboksin USB-liittimeen.
8. Kytke digiboksi virtajohdolla pistorasiaan.
9. Kytke tietokone verkkokaapelilla laajakaistamodeemin vapaaseen verkkoliittimeen.

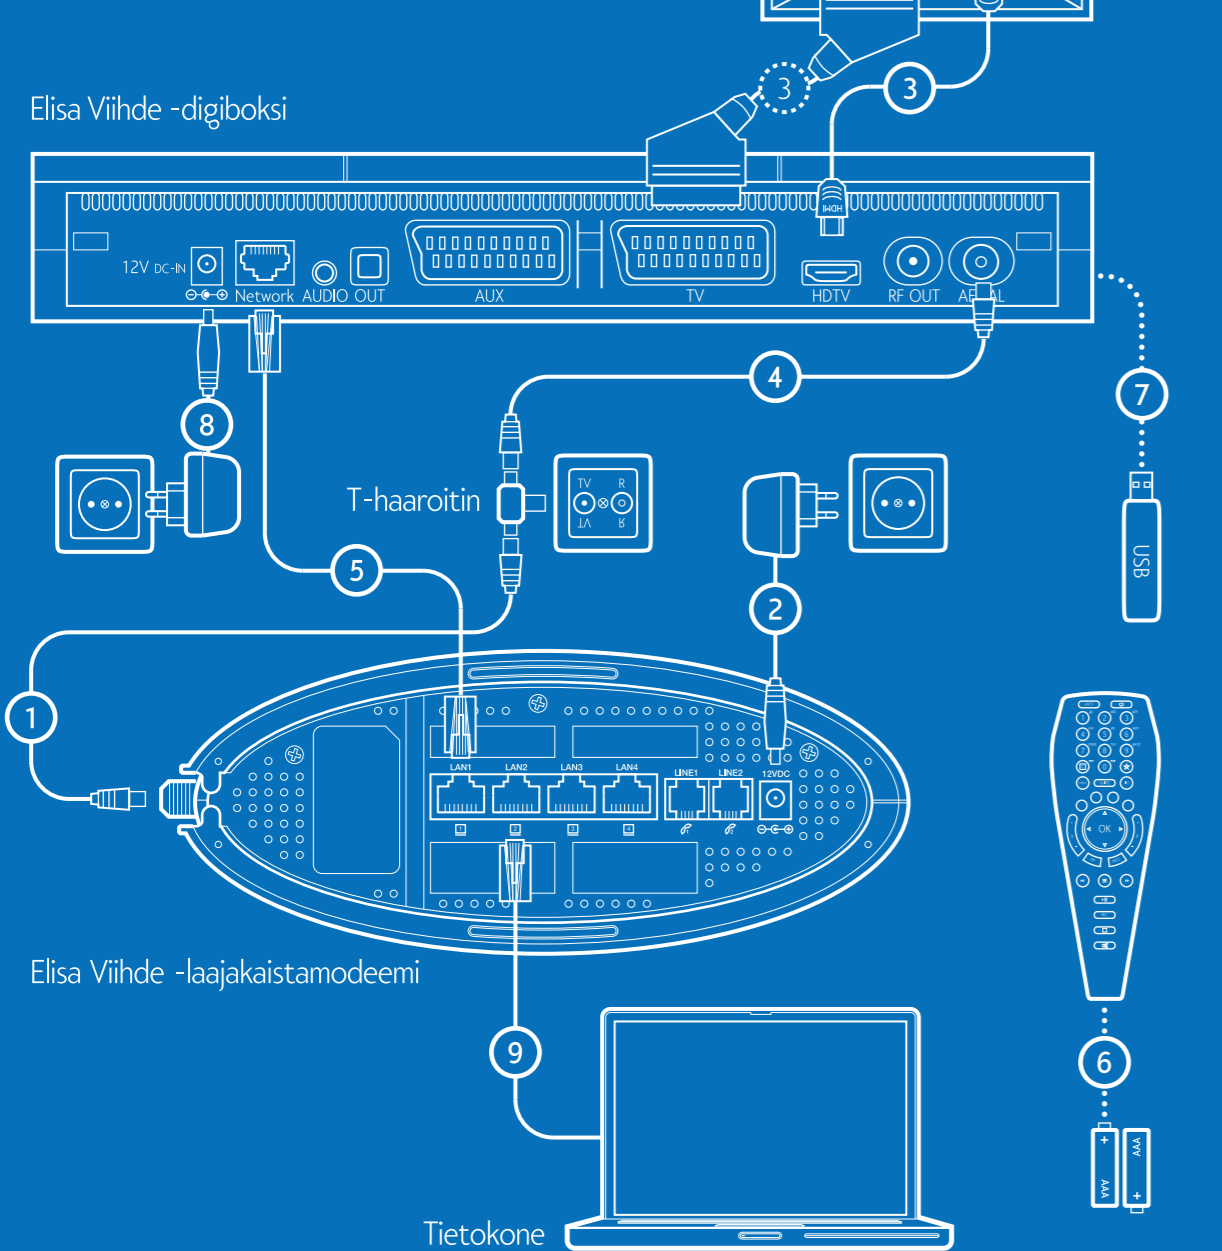

TV-käyttöliittymä

Elisa Viihde -digiboksissa on kaksi erillistä TV-käyttöliittymää: Elisa Viihde -valikko ja digiboksin oma TV-valikko. Elisa Viihde -valikkoon pääset painamalla kaukosäätimen *-näppäintä ja digiboksin omaan TV-valikkoon painamalla menu -näppäintä. Elisa Viihde -valikon kautta voi mm. katsoa ohjelmatalennuksia, siirtyä videovuokraamoon, käynnistää mediatoiston kotiverkosta, tutustua ja hankkia maksuTV-kanavia.

Pikaohje TV:n katseluun

1. Kytke virta digiboksiin. Käynnistymisen jälkeen viimeksi katsomasi TV-kanava tulee näkyviin tekstitettynä digiboksin oletusasetuksilla.
2. Vaihda televisiokanavaa painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä tai **P ±** -näppäintä. **+** siirtyy kanavalistalla eteenpäin ja **-** taaksepäin. Huomaa, että voit toistaiseksi katsella vain maksuttomia televisiokanavia. Vaikka maksulliset televisiokanavat näkyvät digiboksin kanavaluettelossa, ei näiltä kanavilta pysty katselemaan ohjelmia. Voit poistaa halutessasi maksulliset tv-kanavat kanavaluettelosta. Elisa Viihteen IP TV-/maksukanavat näkyvät kanava-paikoista 500 ylöspäin.
3. Painamalla Info-näppäintä saat esiin tietopalkin, joka sisältää tietoja parhaillaan näytettävästä ohjelmasta. Painamalla Info-näppäintä uudelleen saat ruudulle laajemman kuvauksen ohjelmätiedoista. Painamalla kolmannen kerran info-näppäintä tietopalkki katoaa ruudulta.
4. Avaa kanavaluettelo painamalla GUIDE-näppäintä. Voit liikkua kanavaluettelossa keskusnäppäimellä ylös ja alas. Voit siirtyä haluamallesi kanavalle painamalla kaukosäätimen **OK**-painiketta.

Ajansiirto

Jos digiboksiin on asennettu ulkoinen USB-massamuisti, hyödyntää digiboksi sitä ajansiirron toteutukseen. Tällöin voit katsellessasi televisio-ohjelmaa painaa play/pause-näppäintä ja keskeyttää television katselun. Voit jatkaa katselua painamalla uudestaan play/pause-näppäintä. Voit myös kelata ohjelmaa eteen- ja taaksepäin kelausnäppäimillä. Painamalla stop-näppäintä pääset ”live”-tilaan eli reaaliaikaiseen lähetykseen.

Tarkemmin kelausvaihtoehdoista löydät käyttöohjeen kohdasta 4.7.

Ajansiirto toimii vain sillä kanavalla jota kulloinkin katselet. Vaihtaessasi kanavaa aloitetaan ajansiirto uudella kanavalla kanavanvaihtoehdestä eteenpäin.

Huom! Ajansiirron kesto riippuu käyttämäsi USB-massamuistin koosta ja ajansiirtolle sallitun muistin asetuksesta. Tarkempaa tietoa ajansiirrosta löydät käyttöohjeen kohdasta 4.8.7. Käyttöohjeen voit ladata Elisa Viihteen [www-sivuilta osoitteesta elisa.fi/viihde](http://www.sivuilta.osoitteesta.elisa.fi/viihde).

Tallenteiden ohjelmointi kaukosäätimellä

Tallenteiden ohjelmointi digiboksilla alkaa painamalla kaukosäätimen Guide-näppäintä. Tällöin avautuu TV-opas oletuksena olevassa ruudukko muodossa. TV-oppaassa näytetään kuluvan päivän TV-ohjelmat kuudelta kanavalta kerrallaan kahden tunnin ajalta. Oppaassa voi liikkua keskinäppäimellä. Valittu ohjelma näkyy ohjelmaoppaassa oranssin värisenä. Ohjelman tiedot näytetään info-ikkunassa ruudun alareunassa.

Voit siirtyä seuraavan päivän ohjelmiin painamalla >>-näppäintä tai edelliseen päivään painamalla <<-näppäintä. Siirryttäessä näytön reunassa keskusnäppäimellä alaspäin saadaan näkyviin lisää kanavia ja siirryttäessä oikealle saadaan näkyviin myöhemmin alkavat ohjelmat. TV-oppaan tiedot ovat ajan tasalla viikon käyttöhetkestä eteenpäin ja ne päivittyvät automaattisesti.

Kun haluttu ohjelma on löytynyt, se voidaan ohjelmoida tallentumaan painamalla kaukosäätimen punaista värinäppäintä. Tallennettavat ohjelmat näkyvät TV-oppaassa punaisella merkittyinä. Ohjelmoitu tallenne voidaan peruuttaa siirtämällä kohdistin tallennettavaksi tarkoitetun ohjelman päälle ja painamalla uudelleen punaista värinäppäintä.

Huom! Tallennukset voi tehdä ainoastaan TV-kanavilta, jotka ovat vapaassa jakelussa. Maksullisia tv-kanavia tai joissain kaapeliverkoissa jakelussa olevia lisäkanavia ei voi tallentaa.

TV-oppaasta poistuminen tapahtuu painamalla uudelleen kaukosäätimen Guide-näppäintä tai takaisin-näppäintä.

Tallennetut ohjelmat ja tallenteiden katselu

Elisa Viihde -valikon Tallenteet-valikosta pääset katselemaan ja hallitsemaan tallentamiasi televisio-ohjelmia. Tallennettuja ohjelmia hallitaan tietokoneista tutun hakemistorakenteen mukaisesti. Oletusnäkymänä on pääkansio johon kaikki ohjelmoidut tallenteet tallentuvat oletusarvoisesti. Tallennetuista ohjelmista näytetään päivämäärä, alkamis aika, TV-kanava ja ohjelman nimi. Ruudun alaosan inforuudussa näytetään kulloinkin valitun (oranssilla korostettu palkki) ohjelman tarkemmat tiedot ja pieni esikatselukuva ohjelmasta.

Videovuokraamo

Verkkotallennuksen lisäksi yksi Elisa Viihde -digiboksin ainutlaatuisista ominaisuuksista on videovuokraamo. Videovuokraamoon pääset digiboksin valikon kautta (Menu > Videovuokraamo) tai Elisa Viihde -valikon Videovuokraamo-valikosta. Videovuokraamon valikoiman etusivulla esitetään eri kategorioiden osalta kerralla kuuden elokuvan mainoskuvat. Kategorioiden välillä voit liikkua normaaliin tapaan kaukosäätimen keskusnäppäimellä edestakaisin. Huomaa, että Elisa Viihde Videovuokraamon valikoima elää – uusia elokuvia tulee palveluun viikoittain.