


Elisa Kotiboksin pika-asennusohje

Elisa Kotiboksi toimitetaan valmiiksi konfiguroituna ADSL-liittymään. Laitteeseen on esikonfiguroitu salattu WLAN-verkko. WLAN-verkon nimi(SSID) ja salasana(WPA key) löytyvät laitteen pohjassa olevasta tarrasta.

Porttien kuvaus

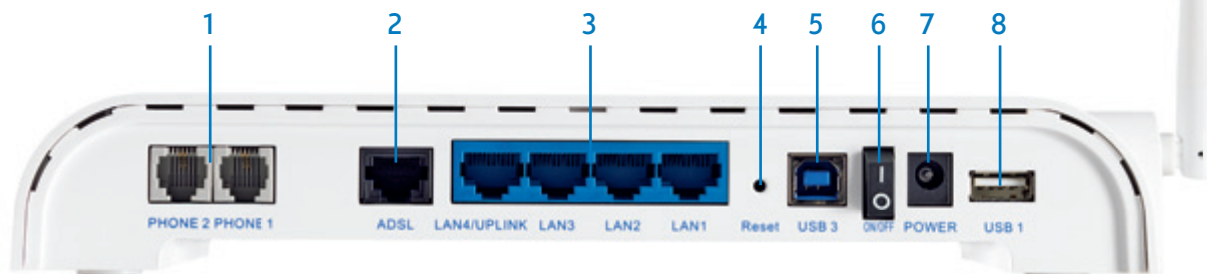

1. Phone 1 ja 2 -portit
2. ADSL -portti
3. Ethernet/LAN -portit
4. Reset -painike
5. USB -portti (B-standardi)
6. ON/OFF -virtakytkin
7. Virtajohdon liitäntä
8. USB -portti (A-standardi)

Käyttöönotto

Elisa Kotiboksin käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:

1. Lisää mustilla liittimillä varustettu RJ11-kaapeli(puhelinkaapeli) laitteen takapaneelin mustaan ADSL-porttiin (ks. kuva) ja puhelinpistokkeeseen. Liitä puhelinpistoke seinärasiaan, johon ADSL-liittymä on kytketty.
2. Liitä virtalähteen kaapeli takapaneeliin Power-liittimeen ja kytke virtalähde seinään.
3. Liitä tietokoneen Ethernet-portti sinisillä liittimillä varustetulla Ethernet-kaapelilla laitteen takapaneelin siniseen LAN-porttiin
4. Käynnistä laite takapaneelin ON/OFF kytkimestä ja odota muutama minuutti laitteen käynnistymistä. Laite päivittää tarvittaes-

sa itsensä automaattisesti uuteen ohjelmistoversioon. Laite on käyttövalmis, kun ADSL- ja Internet-merkkivalot palavat jatkuvasti. Odottaessasi uuden liittymän kytkemistä: Tee kaikki edellä mainitut toimenpiteet valmiiksi ennen liittymän sovittua toimitusta ja jätä laite odottamaan yhteyden muodostumista.

5. Langaton lähiverkko (WLAN) on myös välittömästi tietoturvasuhteisesti käytettävissä. Verkon nimi (SSID) ja yksilöllinen WPA-salausavain löytyvät laitteen pohjan tarrasta.
6. Asenna Elisa Avustaja tietokoneeseesi osoitteesta www.elisa.fi/avustaja. Elisa Avustaja on maksuton työkalu, joka helpottaa laajakaistan käyttöön mahdollisesti liittyvien ongelmatilanteiden selvittämistä ja korjaamista

Elisa Kotiboksin asetusten muuttaminen

1. Kirjautu Oma Elisa -palveluun osoitteessa www.elisa.fi/omaelisa (edellyttää rekisteröitymistä)
2. Laitteen asetusten hallintaan pääset Elisa Laajakaista -liittymäsopimuksesi alta löytyvästä linkistä.
3. Asetusmuutokset lähetetään laitteeseen internetin kautta, joten laitteen tulee olla päällä ja internetyhteyden muodostunut muutoksien suorittamiseksi loppuun.
4. Laitteen oman sisäisen www-hallinnan kautta (<http://192.168.100.1>) voit lisäksi tarvittaessa muuttaa laitteen ADSL-asetuksia. Tutustu ohjeisiin ennen muutoksien tekemistä.

Tietokoneen asetukset (tarvittaessa)

Nämä asetukset ovat yleensä oletusarvoisesti oikein koneessasi eikä niitä tällöin ole tarvetta muuttaa.

Windows XP

1. Avaa Käynnistä-valikko ja valitse Ohjauspaneeli.
2. Jos käyttöjärjestelmässä on käytössä luokiteltu näkymä, klikkaa vasemmalta linkkiä Vaihda perinteiseen näkymään.
3. Tuplaklikkaa Verkko-yhteydet-kuvaketta.
4. Klikkaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Lähiverkko-yhteys-kuvaketta ja valitse hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella Ominaisuudet.
5. Klikkaa Internet-Protokolla TCP/IP -tekstiriiviä ja valitse Ominaisuudet. Mikäli Ominaisuudet-painike ei ole aktiivisena niin tarkista, että Internet-Protokolla TCP/IP -rivin edessä oleva valintaruutu on valittuna.
6. Tarkista, että Hae IP-osoite automaattisesti ja Hae DNS-palvelinosoite automaattisesti ovat valittuina.
7. Valitse Lisäasetukset-painiketta ja WINS-välilehti. Mikäli kenttään WINS-osoitteet käyttöjärjestyksessä on määriteltynä WINS-palvelimia tulee nämä numerorivit poistaa. Tallenna asetukset painamalla OK.

Lisätietoja

Resetointi

Resetoimalla Elisa Kotiboksin se palautuu tehdasasetuksille, jotka siinä toimitushetkellä olivat. Resetoi laite painamalla takapaneelissa olevaa Reset-painiketta noin 10 sekunnin ajan, kunnes kaikki Kotiboksin päällä olevat merkkivalot syttyvät palamaan kiinteästi.

Elisa Kotiboksin mekkivalot

- Power-merkkivalo palaa kiinteästi laitteen ollessa päällä
- ADSL- ja Internet-merkkivalot palavat kiinteästi kun ADSL-linja on aktivoitunut ja laite on yhdistynyt internetiin.
- LAN 1-4 valot palavat kiinteästi kun laitteella on lähiverkko-yhteys
- WLAN palaa kiinteästi WLAN-ominaisuuden ollessa päällä

Windows Vista

1. Avaa Käynnistä-valikko ja valitse Ohjauspaneeli.
2. Jos käyttöjärjestelmässä on käytössä luokiteltu näkymä, klikkaa vasemmalta linkkiä Perinteinen näkymä.
3. Tuplaklikkaa linkkiä Verkko- ja jakamiskeskus.
4. Klikkaa vasemmasta reunasta linkkiä Hallitse verkkoyhteyksiä.
5. Klikkaa avautuvasta ikkunasta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Lähiverkko-yhteys-kuvaketta ja valitse hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella Ominaisuudet. Kuittaa Käyttäjätilien valvonta -ikkuna klikkaamalla Jatka-painiketta.
6. Klikkaa Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4) -tekstiriiviä ja valitse Ominaisuudet. Mikäli Ominaisuudet-painike ei ole aktiivisena, tarkista että rivin edessä oleva valintaruutu on valittuna.
7. Tarkista, että Hae IP-osoite automaattisesti ja Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti ovat valittuina.
8. Tämän jälkeen paina Lisäasetukset-painiketta ja valitse DNS-välilehti. Valitse Liitä ensisijaiset ja yhteyskohtaiset DNS-liitteet. Poista muut valinnat.
9. Siirry WINS-välilehdelle. Mikäli kenttään WINS-osoitteet käyttöjärjestyksessä on määriteltynä WINS-palvelimia, tulee nämä numerorivit poistaa. Tallenna asetukset painamalla OK.

Tuki

Laitteen www-sivut osoitteessa: www.elisa.fi/kotiboksi

Elisa tekninen asiakaspalvelu

- Asennus ja käytönopastus: 0600 96 060 (0,89€/min + pvm/mpm, ark. klo 8–20, la klo 9–16.30)
- Häiriöilmoitukset: 050 960 600 (pvm/mpm)



Lisätietoja osoitteesta tuki.elisa.fi tai www.elisa.fi